



Руководство по быстрой установке


Fplus[✦]

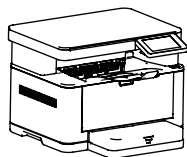

Многофункциональное устройство с сенсорным экраном

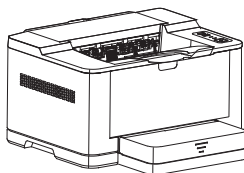

Лазерный принтер

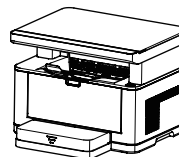


Многофункциональное устройство с сенсорным экраном


Примечание: Установка тонер-картриджа и бумаги на всех устройствах производится одинаково

Шаг 1


После вскрытия упаковки проверьте, пожалуйста, комплектность поставки:

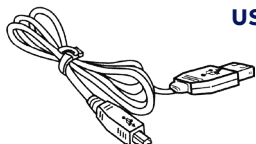


USB-кабель

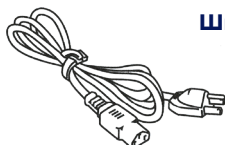


Шнур питания

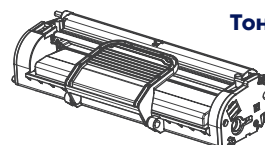


Тонер-картридж



USB-накопитель



Руководство по быстрой установке

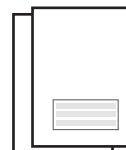

Паспорт изделия

Шаг 2

Установка тонер-картриджа


1

Снимите защитную пленку тонер-картриджа и достаньте картридж




2

Встряхните картридж с тонером из стороны в сторону несколько раз

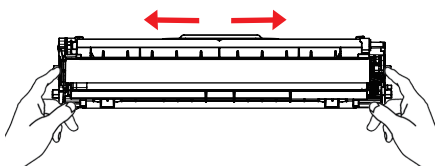


3

Откройте переднюю крышку принтера, как показано на рисунке

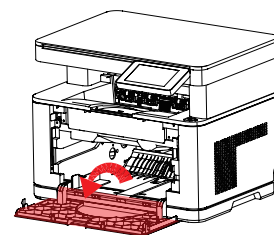


4

Поверните ручку на себя и, держа за неё картридж, вставьте его в принтер по направляющим

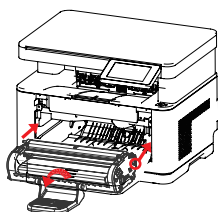


5

Задвиньте картридж внутрь до упора, будет слышен легкий щелчок

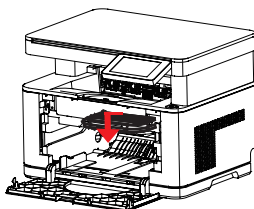

6

После успешной установки тонер-картриджа закройте переднюю крышку и установите лоток для бумаги

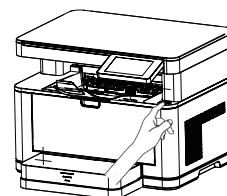


Шаг 3

Загрузка бумаги в специальный отсек


1

Поднимите прозрачную крышку отсека,
как показано на рисунке

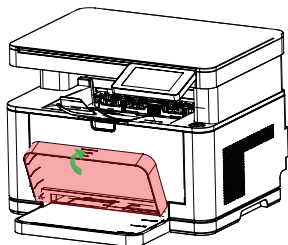


2

Загрузите бумагу в отсек, затем
закройте прозрачную крышку

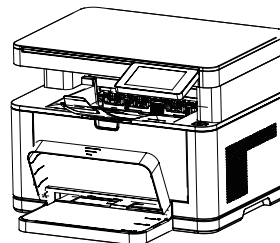

Шаг 4

Подключение Ethernet, USB-кабеля и провода питания

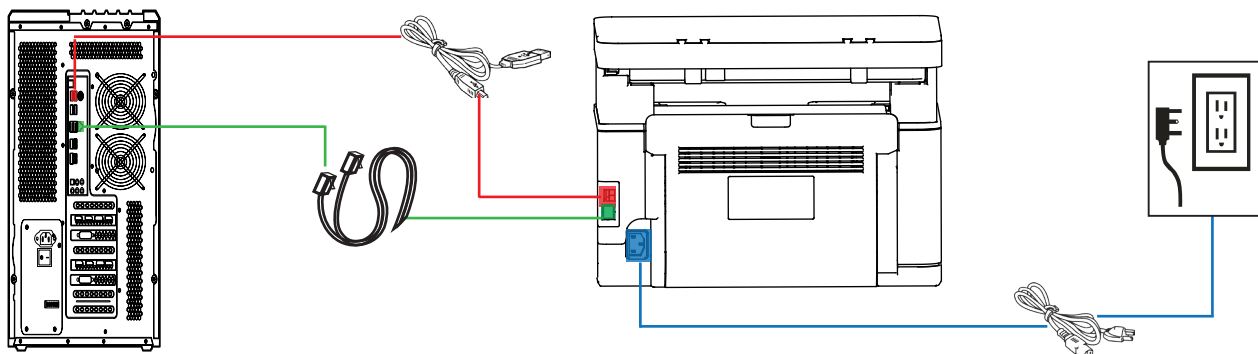

Шаг 5

Установка драйвера для принтера

1

Вы можете скачать драйвер
по ссылке

<https://fplusbmobile.ru/drivers>

2

Вы можете установить драйвер
с прилагаемого USB-накопителя.

Вставьте накопитель в USB-порт компьютера.
Следуйте инструкциям программы-установщика.



**Оставайтесь в плюсе!
Благодарим за выбор нашей техники!**


Fplus ✨

Руководство по установке драйверов



Шаг 1

Вставьте накопитель USB в порт компьютера

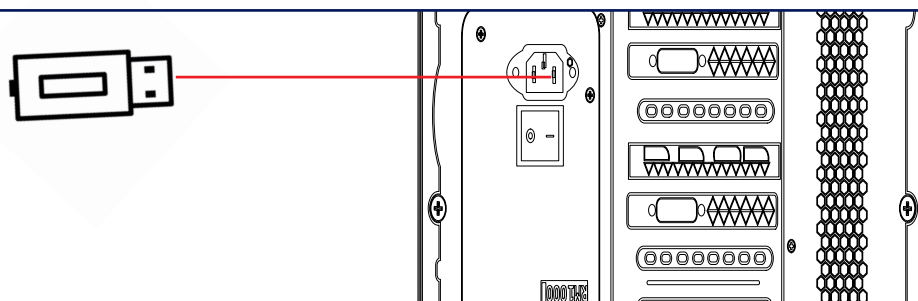

Шаг 2

В списке драйверов выберите тип, для вашей операционной системы: Windows или Linux

Имя

- QuickInstallationGuide
- PB301XX User guide RU_FinalVer
- MB302_FinalVer.
- MB301UserGuideTransl
- Windows
- Linux

Windows
Linux


Шаг 3

Поэтапная установка драйвера печати на компьютер

1

Двойным кликом откройте папку Windows

Двойным кликом запустите драйвер SetupMain

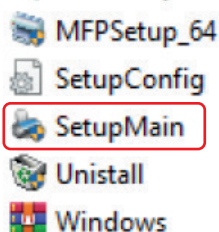

2

Выберите серию и модель вашего устройства:


SFP – 30PPM Series — серия принтеров

MFP- 30PPM Series — серия МФУ без автоподатчика

MFP- 30PPM ADF Series — серия МФУ с автоподатчиком

3

Последовательно нажимайте кнопку далее следуя рекомендациям установщика

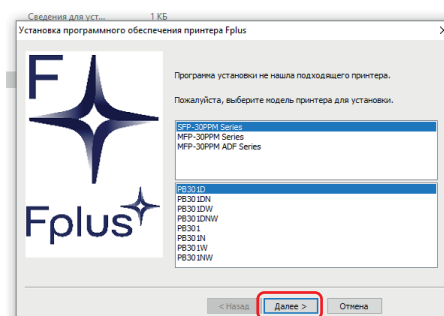

до окончания установки драйвера печати, после нажатия кнопки ГОТОВО.

Шаг 4

Поэтапная установка драйвера сканирования на компьютер


Примечание: После установки драйвера печати на Рабочем столе появится иконка драйвера сканирования: Программное обеспечение для сканирования Fplus



Программное обеспечение для сканирования


1

Двойным кликом открыть программу для настройки сканирования.

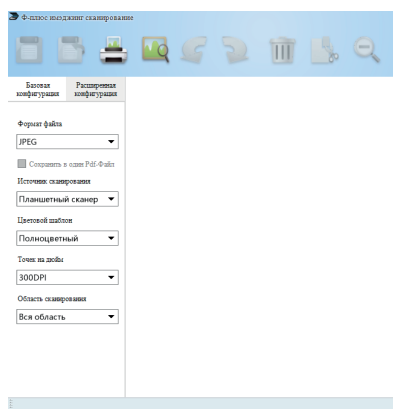


2

Правой кнопкой мыши нажать Параметры -> Порт

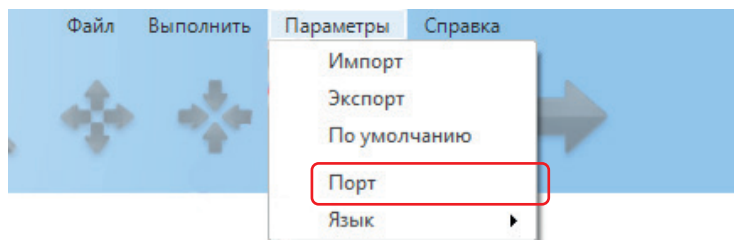


3

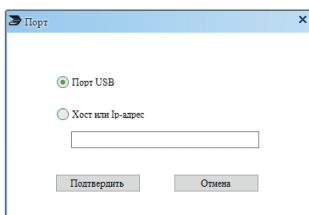

Если принтер или МФУ будут подключаться к компьютеру только через USB

Порт USB -> Подтвердить

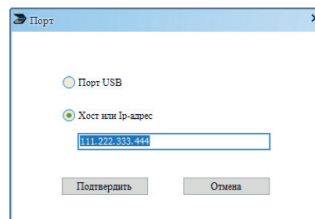

Если принтер или МФУ будут подключаться к компьютеру через Wi-fi или сеть:

– Выбрать Хост или IP адрес
– Ввести IP адрес принтера или МФУ нажать подтвердить

Важно: принтер или МФУ уже должны быть подключены к Wi-Fi или к сети

IP адрес принтера или МФУ можно найти в распечатанном отчете о настройках принтера.
Как распечатать Отчет о настройках принтера:

Принтер:

- Удерживать 3-4 секунды кнопку Пауза/продолжить на принтере ->
- Устройство распечатает тестовую страницу, IP адрес будет отображен в нижней части страницы

МФУ без автоподатчика:

- Нажать кнопку Параметры
- Информация об устройстве
- Печать
- Устройство распечатает тестовую страницу, IP адрес будет отображен в нижней части страницы

МФУ с автоподатчиком:

- На экране МФУ нажать Параметры
- Отобразить на экране
- IP адрес появится на экране принтера или МФУ
- Или нажать Параметры
- Информация об устройстве
- Печать
- Устройство распечатает тестовую страницу, IP адрес будет отображен в нижней части страницы


Как настроить прямое подключение принтера (МФУ) к компьютеру по беспроводной сети Wi-Fi




Шаг 1

Настроить подключение

- 1 Включить принтер (МФУ) и ваш компьютер или ноутбук.
- 2 Подключить USB флешку, которая идет в комплекте к устройству, к компьютеру или ноутбуку
- 3 Открыть файлы содержащиеся на USB флешке
- 4 Открыть папку Windows -> запустить файл SetupMine

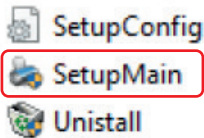

- 5 Подключить принтер (МФУ) к компьютеру или ноутбуку

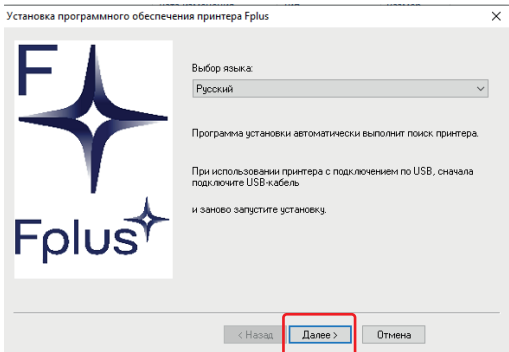

- 6 Нажать Далее


- 7 Выберите серию и модель вашего устройства:

SFP – 30PPM Series — серия принтеров


MFP- 30PPM Series — серия МФУ без автоподатчика

MFP- 30PPM ADF Series — серия МФУ с автоподатчиком


- 8 Нажимайте кнопку далее следуя рекомендациям установщика, до окончания установки драйвера печати, после нажатия кнопки ГОТОВО.

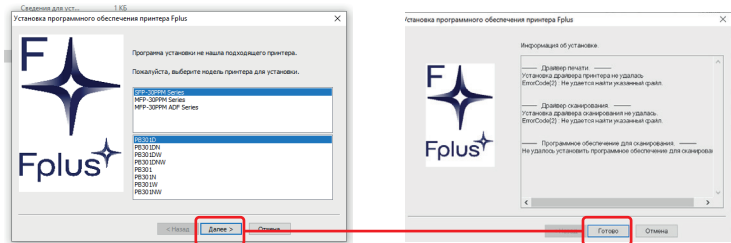

- 9 Вернуться на Рабочий стол компьютера или ноутбука. Должна появиться иконка «Инструмент для настройки принтера»

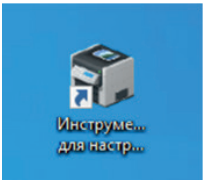


- 11 Нажать кнопку Запросить

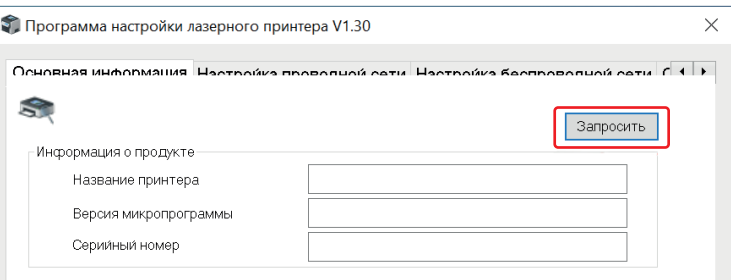

- 10 Двойным кликом запустить программу «Инструмент для настройки принтера»


- 12 Убедиться, что в верхней строке правильно указано название вашего принтера или МФУ

- 13 Нажать ОК

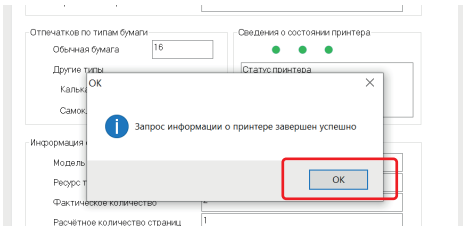


14 Перейти на закладку Настройка беспроводной сети

15 Нажать кнопку Поиск



16 Ожидайте загрузки доступных сетей Wi-Fi. Выберите вашу домашнюю сеть Wi-Fi


17 Нажмите ОК

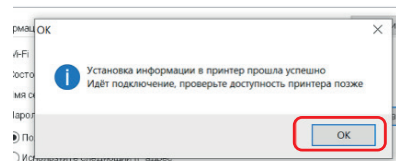

18 Перейдите в окно Пароль, убедитесь, что в окне Имя сети правильно указано название вашей домашней сети Wi-Fi и введите пароль к вашей домашней сети Wi-Fi

19 Выберите ниже в диалоговом окне: Используйте следующий IP

20 Нажмите кнопку справа: Установка. В окне IP адрес ниже, появится IP адрес принтера (МФУ). Пожалуйста, сохраните или запишите IP адрес он понадобится на сл. шаге

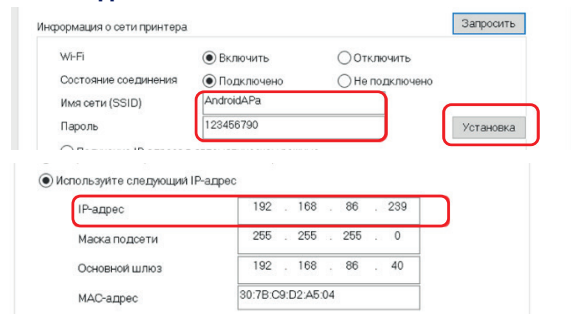


Шаг 2


Подключение к беспроводной сети Wi-fi

1 Снова открыть файлы содержащиеся на USB флешке


2 Открыть папку Windows -> запустить файл SetupMine

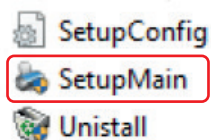

3 В диалоговом окне выбрать: Принтер подключен по сети

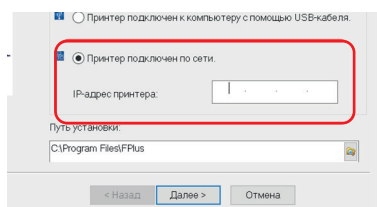

5 В окне IP-адрес принтера ввести IP адрес сохраненный или записанный на предыдущем шаге

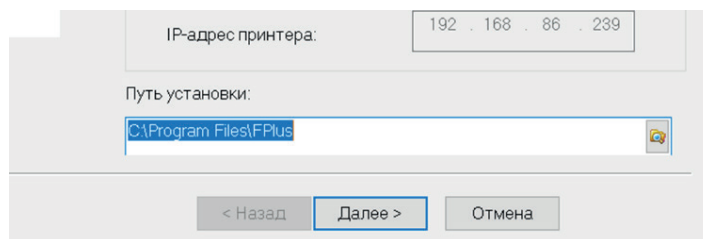


6 Нажать кнопку ДАЛЕЕ, и Готово. Настройка подключения завершена.

Шаг 3

Настройка печати

1 На вашем компьютере или ноутбуке зайти в раздел: Параметры -> Принтеры и сканеры -> Добавить принтер или сканер

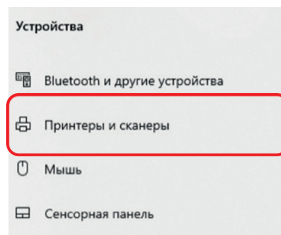

Принтеры и сканеры
Добавить принтеры и сканеры

